




Item #1000052976
#1000052977
Model #19217-000
#19217-001

USE AND CARE GUIDE

BANKER LAMP

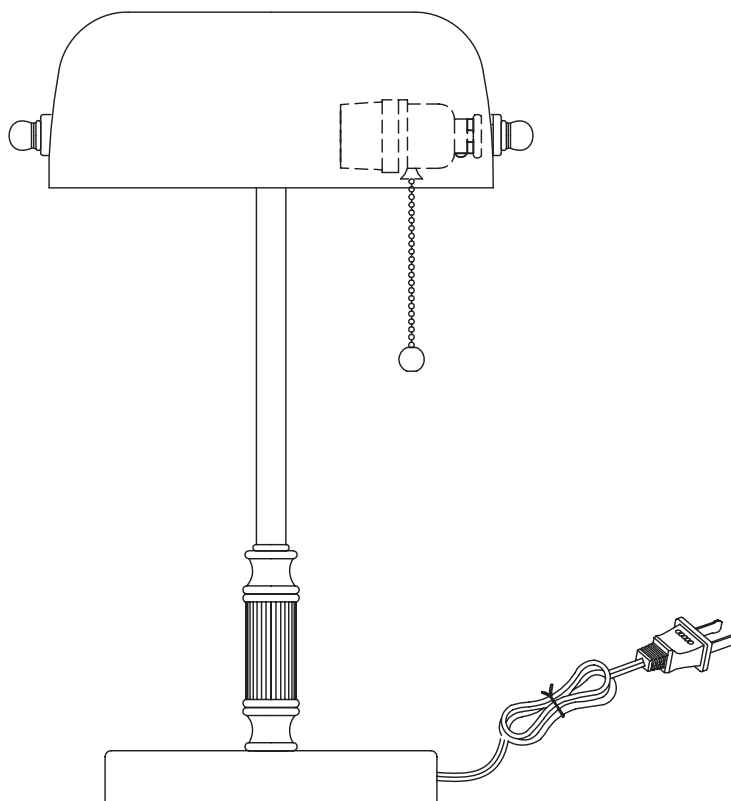

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this banker lamp. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Assembly	3
Safety Information	2	Assembly	4
Warranty	2	Care and Cleaning	5
		Troubleshooting	5

Safety Information



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of electrical shock, this lamp has a polarized plug (one blade is longer than the other). The plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.



WARNING: Do not attempt to replace the bulb while the lamp is plugged into a wall receptacle.

Warranty

ONE YEAR MANUFACTURER WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this unit to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase.

This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship.


This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/ expense costs involved in the replacement or repair of said product. Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Assembly

PACKAGE CONTENTS

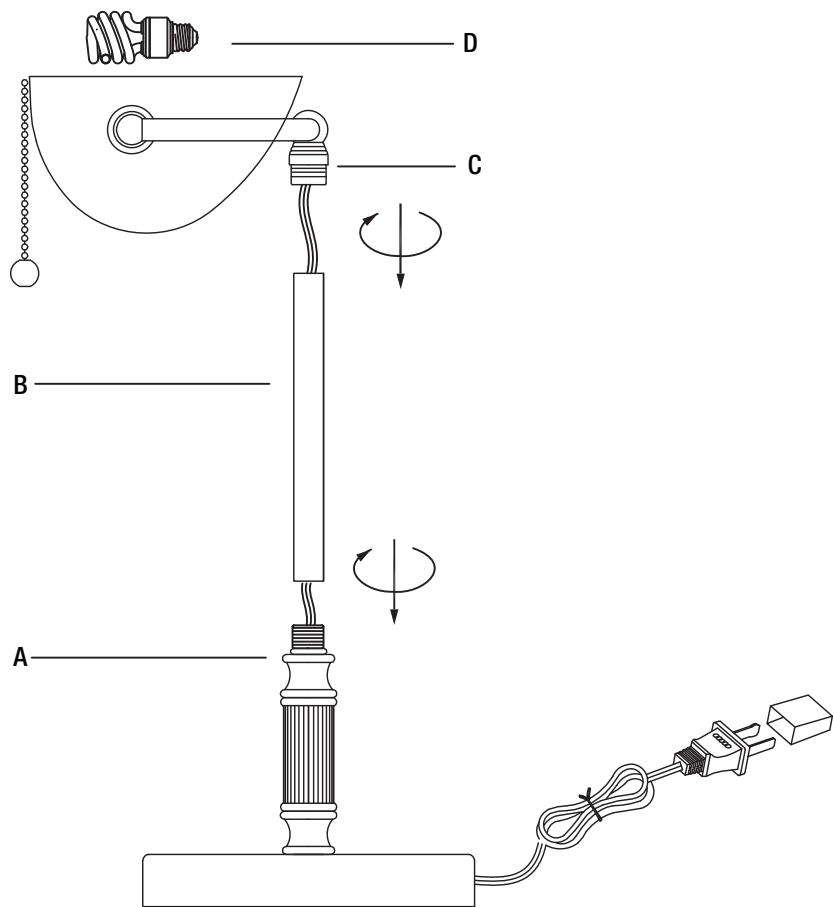


Part	Description	Quantity
A	Lamp base	1
B	Middle tube	1
C	Socket assembly	1
D	CFL bulb (just for model #19217-001)	1

Assembly


1 Preparing the unit for assembly

- Carefully unpack all the parts. Protect the assembly surface to avoid scratching the lamp or the assembly surface.
- Pull out any excess power cord through the lamp base (A) during all assembly steps to prevent the cord from becoming twisted.
- Thread the middle tube (B) into the lamp base (A).

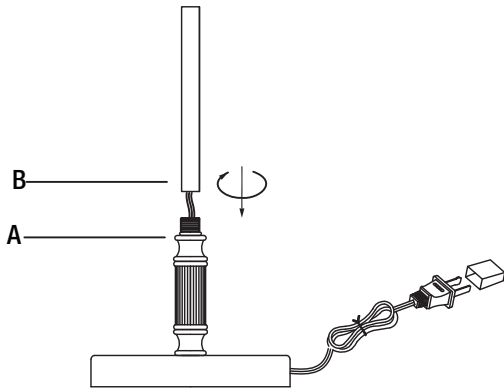


2 Installing the socket assembly

- Thread the socket assembly (C) into the middle tube (B).

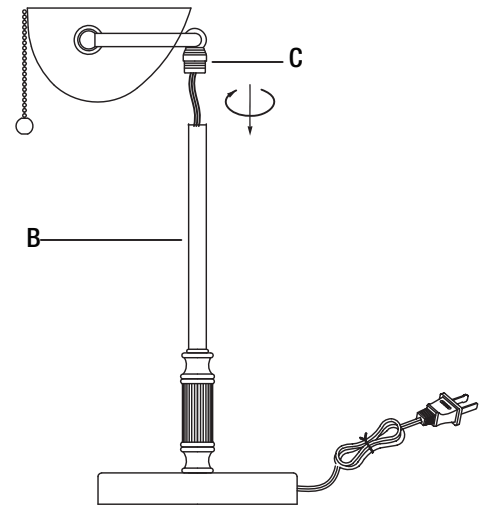


3 Adjusting the lamp shade

- Turn the glass shade on the socket assembly (C) to face down by counterclockwise.

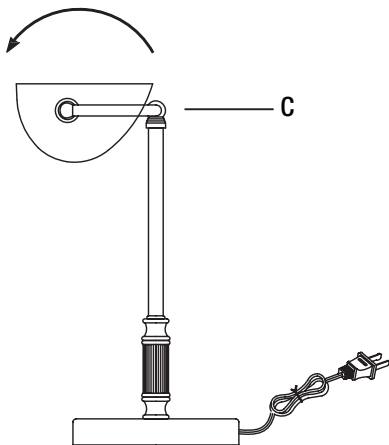

4 Installing the light bulb

- Install one 40-watt maximum type A bulb or one CFL equivalent bulb.

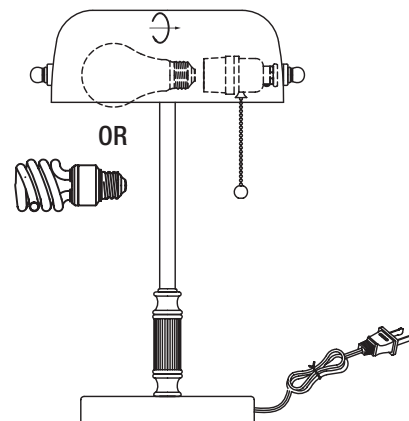

Care and Cleaning

- Clean the unit with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The cord is not plugged in.	Ensure the cord is plugged into the outlet.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the ON position.
The fuse or circuit breaker blows when the light is turned on.	There is an exposed wire.	Discontinue use of the lamp. Unplug the unit from the wall. Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.



Artículos No. 1000052976
1000052977
Modelos No. 19217-000
19217-001

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA DE BANQUERO

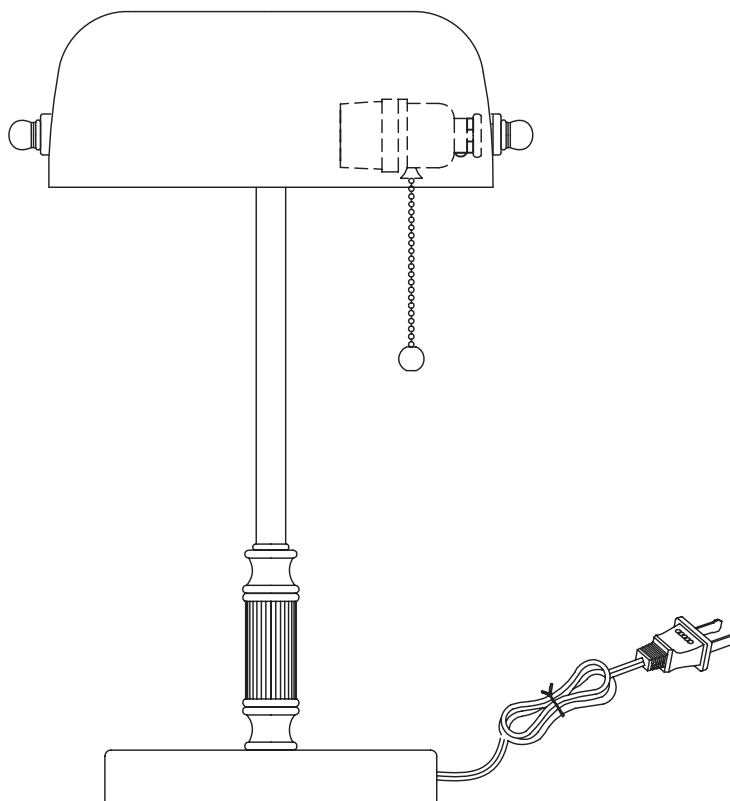

¿Tiene preguntas, problemas o le faltan piezas? Antes de devolver a la tienda,
llame al Servicio de Atención al Cliente de Hampton Bay
entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m., EST, de lunes a viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta lámpara de tocador. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Índice

Índice	2
Información de seguridad	2
Garantía	2

Previo al ensamblaje	3
Ensamblaje	4
Cuidado y limpieza	5
Resolución de problemas	5

Información de seguridad



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta lámpara cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). El enchufe polarizado puede insertarse en una toma de corriente de una sola manera. Si el enchufe no entra bien en la toma de corriente, invértalo. Si aún así no entra bien, contacte a un electricista calificado. Nunca use un alargador si el enchufe no puede insertarse en él por completo. No altere el enchufe.



ADVERTENCIA: No intente cambiar la bombilla sin antes desenchufar la lámpara.

Garantía

GARANTÍA DE UN AÑO DEL FABRICANTE

QUÉ CUBRE

El fabricante garantiza esta unidad contra defectos de materiales y de mano de obra por un período de un (1) año a contar de la fecha de compra.

Esta garantía aplica sólo al consumidor comprador original y sólo a productos que han tenido un uso y servicio normal. Si este producto tiene fallas, la única obligación del fabricante, y el único recurso del consumidor, será la reparación o el reemplazo del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya cambiado como consecuencia de su mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, abandono o maltrato. Esta garantía no aplica a ningún producto que haya sido instalado o montado indebidamente, o utilizado de una manera que no aparezca indicada en las instrucciones que vienen con el producto. Esta garantía no aplicará a un producto cuya falla se deba a accidente, mal uso, abuso, abandono, alteración, instalación defectuosa o cualquier otra falla que no se relacione con defectos de materiales o de mano de obra. Esta garantía no aplicará al acabado de ninguna parte del producto, por ejemplo la superficie, ni al desgaste producido por los elementos, ya que esto se considera un desgaste normal.


QUÉ NO CUBRE

El fabricante no garantiza y específicamente niega ofrecer una garantía, explícita o implícita, de que el producto sea apropiado para un propósito en particular, fuera del contenido en esta garantía. El fabricante específicamente niega tener responsabilidad, y no se hará responsable de cualquier pérdida o daño consiguiente o secundario, que incluya pero no se limite a cualquier costo de mano de obra o gastos incurridos para reemplazar o reparar el producto en cuestión.

Llame al Equipo de Atención al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Previo al ensamblaje

CONTENIDO DEL EMPAQUE

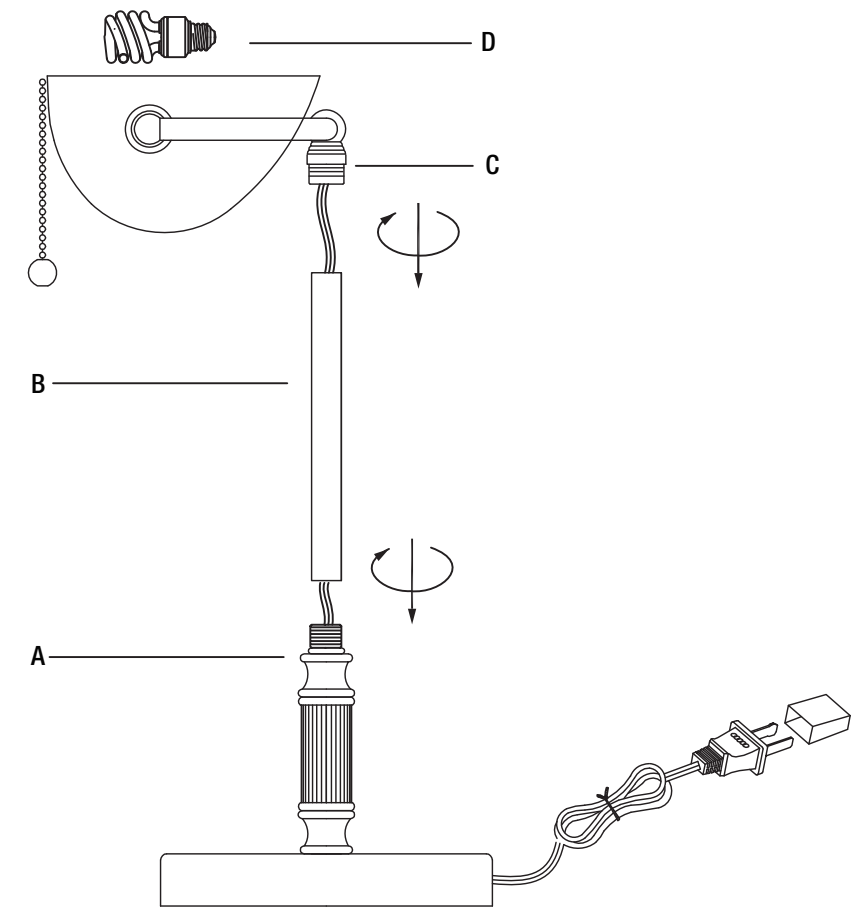


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Base de la lámpara	1
B	Tubo del medio	1
C	Unidad del portalámparas	1
D	Bombilla CFL (sólo para el modelo No. 19217-001)	1

Ensamblaje


1 Preparación de la unidad para el ensamblaje

- Desembale todas las piezas con cuidado. Proteja la superficie del lugar de ensamblaje para evitar rayar la lámpara o la superficie.
- Jale el exceso del cable de suministro por la base de la lámpara (A) durante todos los pasos de ensamblaje para evitar que se tuerza.
- Enrosque el tubo del medio (B) en la base de la lámpara (A).

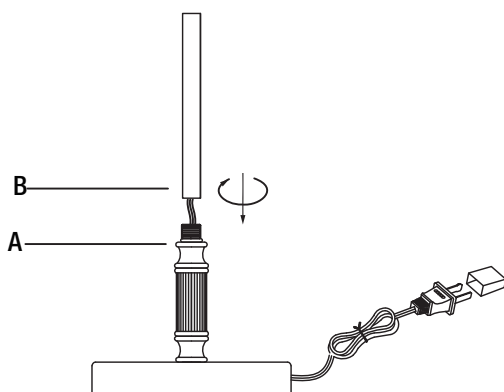


2 Instalación de la unidad del portalámparas

- Enrosque la unidad del portalámparas (C) en el tubo del medio (B).

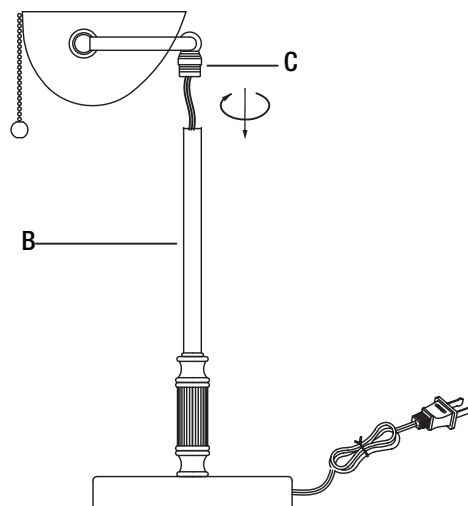


3 Ajuste de la pantalla

- Gire la pantalla de vidrio en la unidad del portalámparas (C) en dirección contraria a las manillas del reloj, de modo que quede mirando para abajo.

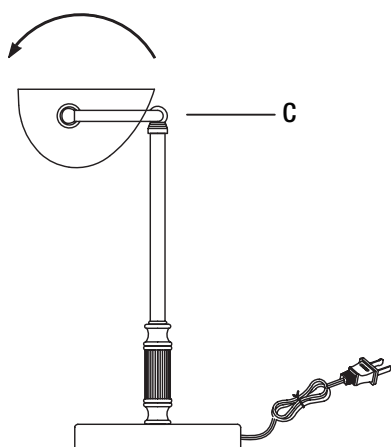

4 Instalación de la bombilla

- Instale una bombilla tipo A de un máximo de 40 vatios o una bombilla CFL de un tipo y vataje equivalente..

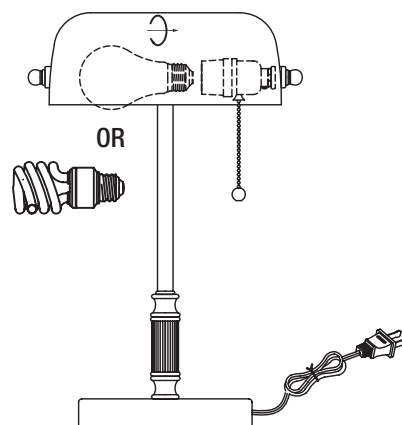

Cuidado y limpieza

- ☐ Limpie la unidad con un paño suave y seco.
- ☐ No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes.

Resolución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no se enciende.	La bombilla se quemó.	<input type="checkbox"/> Cambie la bombilla.
	No hay corriente.	<input type="checkbox"/> Verifique que la corriente esté dada.
	El cable no está enchufado.	<input type="checkbox"/> Verifique que el cable esté enchufado en una toma de corriente..
	El interruptor de circuitos está apagado.	<input type="checkbox"/> Verifique que el interruptor de circuitos esté encendido.
El fusible está fundido o el interruptor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	Hay un hilo expuesto	<input type="checkbox"/> Suspenda el uso de la lámpara. Desenchufe la unidad de la pared. Comuníquese con un electricista calificado o llame al Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.



¿Tiene preguntas o problemas? ¿Le faltan piezas? Antes de volver a la tienda, llame a la línea de atención al cliente de Hampton Bay. Horario de atención: lunes a viernes, de 8 a 18 horas EST

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para referirse a él en el futuro.